


INTELLIGENT TOILET/ SANITARIO INTELIGENTE

OLS – 0603W



Interruptor Eléctrico a Prueba de Agua

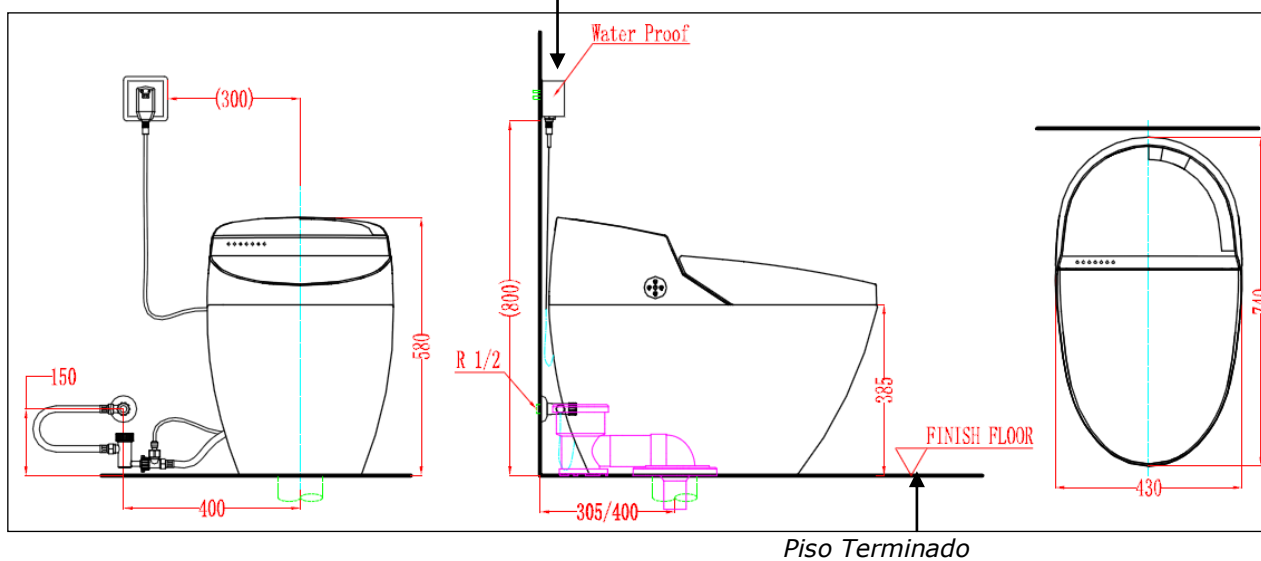

ESTIMADO USUARIO: Gracias por preferir el Inodoro inteligente. Por favor lea atentamente este manual de instrucciones previamente, para el uso correcto y seguro de este dispositivo.

INDICE

	Pag.
1. Resumen de las funciones	3
2. Advertencias de seguridad	4
3. Requerimientos de uso	7
4. Identificación de las parte componentes	8
5. Proceso de Instalación	10
6. Guía para el Uso	15
7. Funciones de Higiene	16
8. Funciones de Bidet	17
9. Regulación de Temperatura	19
10. Guía de mantenimiento	22
11. Análisis y Solución de problemas	24
12. Especificaciones Técnicas	27
13. Lista de productos y sus accesorios	28

1. RESUMEN DE LAS FUNCIONES

A. Funciones de lavado

	Puede hacerse mediante el surtidor de Spray
Bidet	Diseñado específicamente para la higiene femenina diaria, ejerce esta función a la perfección mediante baja presión del agua que previene la transmisión de bacterias
Opciones para la posición del Spray	El surtidor puede moverse hacia adelante o hacia atrás basado en la anatomía del usuario, en lugar de mover el cuerpo
Varias intensidades de Spray disponibles	Varias intensidades para el Spray pueden ser opcionales según preferencia del usuario
Movimiento del Spray	El movimiento del surtidor puede aumentar la eficiencia en el resultado del lavado
Masaje higienizado	Los cambios regulares en la intensidad del Spray pueden resultar en un masaje con el objetivo de acelerar la circulación sanguínea

B. Comodidades disponibles

Asiento climatizado	El asiento se mantiene a una cierta temperatura por un mecanismo microcomputadorizado, se mantiene tibio aun durante el invierno
Aire tibio para el secado	El aire usado luego del lavado posterior está a temperatura superior a la del ambiente para un resultado más rápido
Diferentes temperaturas disponibles para el agua, aire y asiento	Las temperaturas del agua, aire y asiento son regulables de acuerdo a las preferencias
Desodorización	Elimina todos los olores, proporciona aire fresco y limpio a través del proceso desodorizante
Inducción	El Inodoro Inteligente se activa cuando el asiento es ocupado por el usuario
Descarga automática	El Inodoro Inteligente activa la descarga de agua automáticamente cuando el usuario se retira
Control remoto	Todas las funciones pueden ejercerse por control remoto



C. Otras funciones

Dispositivo de cierre suave	Este dispositivo hace con que el asiento baje de manera lenta y suave, evitando golpes o ruidos incomodos
Higiene del surtidor de Spray	El surtidor de Spray expulsara un pequeño flujo de agua durante la extension y retraccion del surtidor logrando asi el autolavado del mecanismo
Funcion de ahorro de energia	3, 6 o 9 horas pueden determinarse para el ahorro de energia, durante este periodo el calentamiento del asiento y agua no estaran disponibles

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:



Por favor lea atentamente los requerimientos de seguridad nombrados a continuación.

A. Los simbolos y su descripcion son los siguientes:

Advertencia 	Puede el usuario probablemente resultar victima de alguna herida si ignora este simbolo durante el uso
Precaución 	Puede probablemente ocasionar algun daño corporal si se ignora este simbolo durante el uso


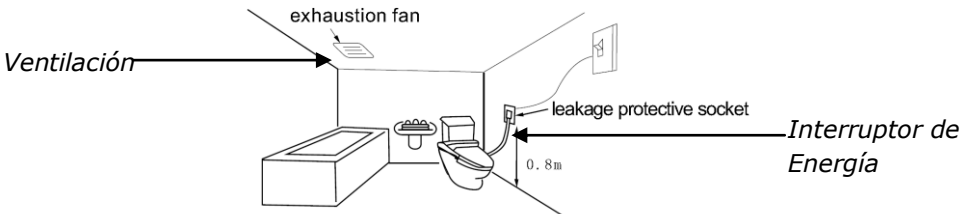


Precaución












No- Desarmar 	El desmontaje y alteracion sin ninguna autorizacion estan absolutamente prohibidos. Ello podria generar choque electrico o llamas
No - Mojar 	Si los componentes electronicos y enchufes se mojan con agua o detergentes, pueden producir choque electrico o llamas

Advertencia



 Debe observarse	<p>Por favor observe las siguientes recomendaciones para evitar riesgo de incendio o choque eléctrico.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El producto, tiene componentes eléctricos, por lo tanto no debe ser expuesto a fácil acceso a flujos de agua o a condiciones de humedad. El lugar donde sea ubicado debe ser seco y ventilado. 2. toma de corriente de salida a la pared debe ser como sigue: <ol style="list-style-type: none"> a. La toma de corriente debe ser mayor a 1 KW. b. La toma de corriente debe estar 0.8 m sobre el piso, lo más lejos posible de la bañera. 3. El cable "tierra" debe ser ajustado en su lugar. 4. Asegúrese que el enchufe este bien ajustado a la toma de corriente. 5. La toma de corriente debe ser puesta de modo apropiado para la línea viva, neutra o tierra.
	
Prohibido 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Un choque eléctrico puede ocurrir si el enchufe es halado con la mano mojada. 7. Por favor interrumpa el uso si algo erróneo le pasa al producto. 8. Por favor no haga nada que cause daños al cable ni cambie ningún cable Ud. mismo. Lea "nota" más abajo a seguir. 9. La fuente de agua esta limitada por una llave, para evitar que la misma se contamine en caso de posibles enfermedades de piel.
Tierra 	<p>Asegúrese que el cable "tierra" esta en un lugar adecuado, para evitar choques eléctricos, en caso de cortocircuito o escape de electricidad.</p>

NOTA: El cable está separado por tipo y en caso llegara a sufrir daños, debe ser reemplazado por el personal autorizado del proveedor o agente autorizado por el proveedor para dar este servicio, evitando riesgos.

Precaución 	
	Para el uso del dispositivo por niños, ancianos o minusvalidos; la temperatura debe ser regulada a bajo nivel.
	No arroje cigarrillos encendidos o materiales incandescentes en el tazon para evitar riesgos de incendio.
	Mantenga sus manos alejadas de la salida de aire caliente, pudiera causar daños a la piel, choques electricos u otros daños compuestos.
	No accione la descarga de agua para materiales u objetos que no sean: heces fecales, orina o papel higienico; pudieran atascarse y dificultar el control de las aguas residuales.
	No apoye objetos pesados ni se ponga de pie sobre el "Intelligent Toilet" y tampoco manosee el mismo con fuerza.
	No dañe o deforme el tubo de entrada de agua, pudiera causar problemas de escapes de agua.
	Use detergentes neutros para cocina y no use los siguientes items: detergentes para baños o casas, agente volatil alcoholico, aceite de banana, cepillos, etcetera. Caso contrario pudiera ser dañino a tubos y superficies de plástico y hasta causar efectos negativos en el desempeño de las funciones.
	No use el dispositivo a cero grados (Centigrados) o bajo cero, pudiera causar congelamiento y consecuentemente causar daños al interior de la estructura o causar escape.

3. RECOMENDACIONES DE USO:

No use paños secos o papel para limpiar tapa del objeto, pudiera dejar la superficie marcada.

Cuando haya mal tiempo/truenos, remueva el enchufe para evitar interrupción y fallas en el mecanismo.



No baje/cierre el asiento del sanitario con fuerza.



No cubra u obstruya la ventana de transmisión de señal porque pudiera causar mal funcionamiento.



No deje que los rayos solares incidan directamente en el dispositivo sanitario, ya que pudiera descolorarse, la temperatura del asiento pudiera sufrir alteraciones y el control remoto pudiera no funcionar apropiadamente.

No apoye la espalda contra la tapa. Esta pudiera sufrir daños.





Por favor corte el suministro de agua y luz en ocasiones como viajes o cuando no vaya a usar el dispositivo por tiempo considerable.




Cuando el dispositivo trabaja con agua de baja calidad, el filtro debe limpiarse regularmente para mantener buenos resultados de las funciones.

4. NOMBRE DE LAS PARTES DEL "INTELLIGENT TOILET"

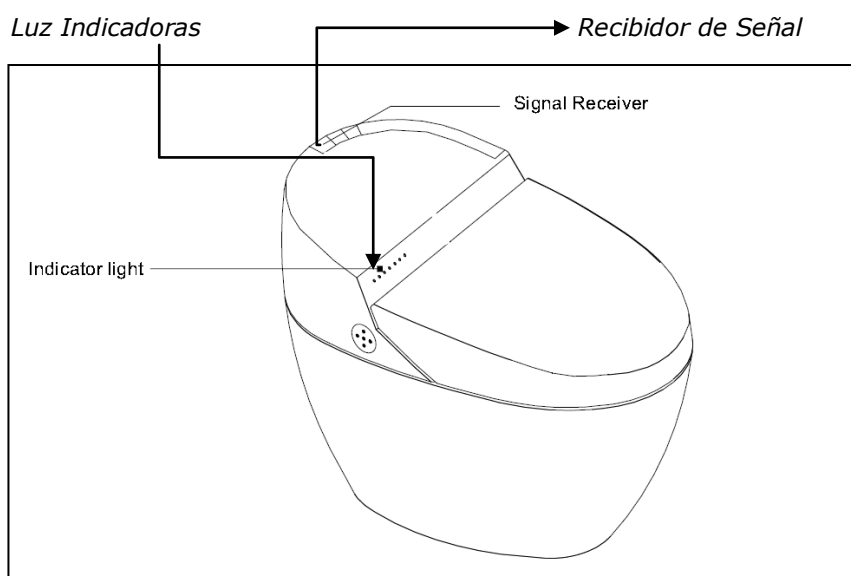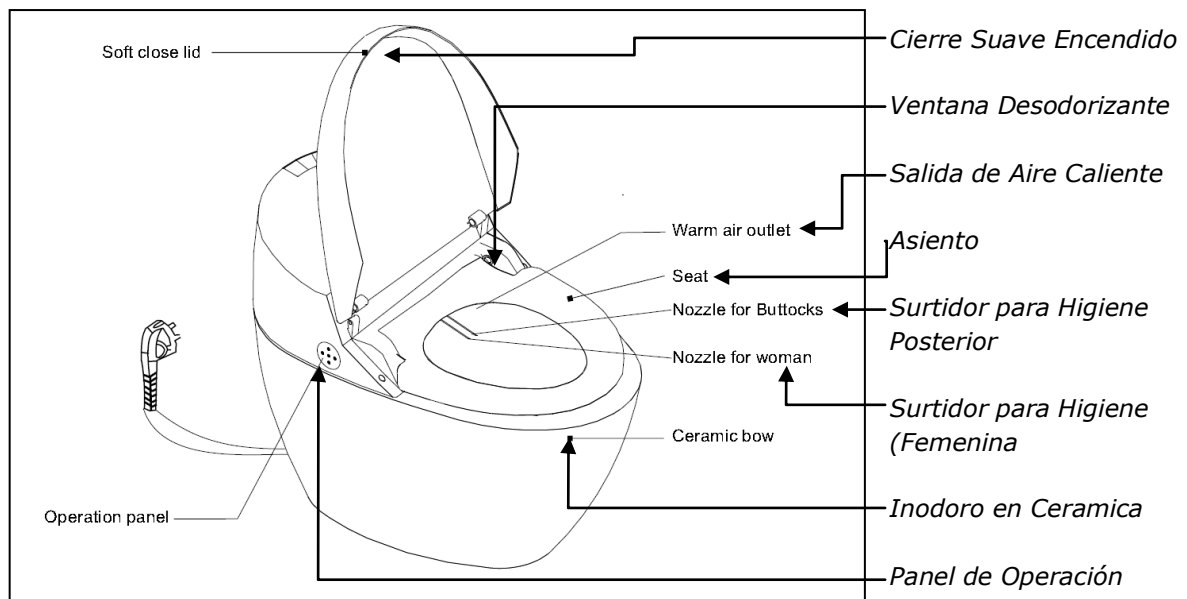

A. Control Remoto.

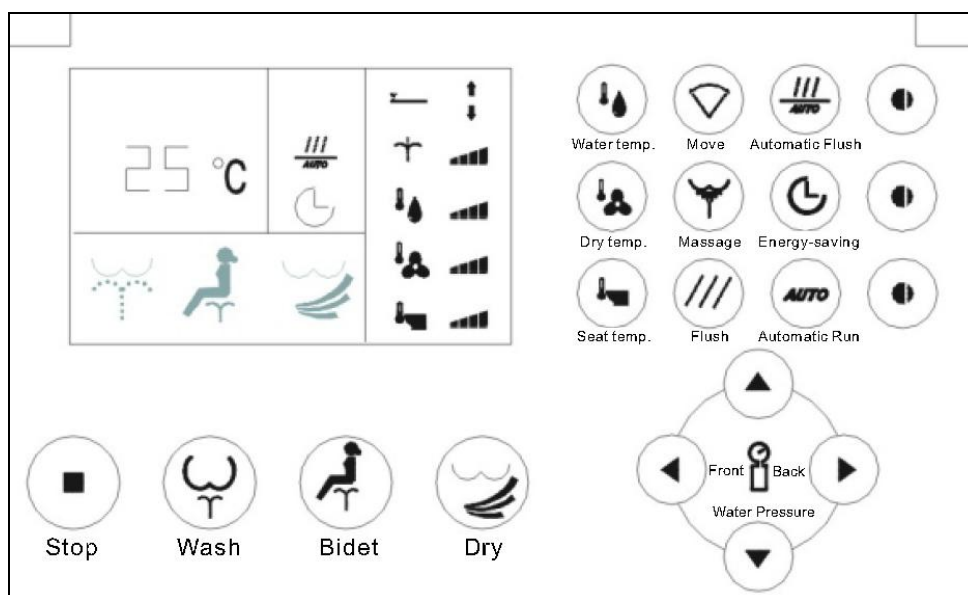

B. Descripción de los comandos.

<p>"Stop": cuando las funciones "washing" , "bidet" o "dry" estan activas presione este comando, el sistema interrumpira la funcion, presione este comando por 3 segundos el sistema se activara o desactivara</p>
<p>"Wash": presione este comando, el indicador LED de luz se encendera por tres segundos, la funcion de lavado iniciara</p>
<p>"Bidet": presione este comando, el indicador LED de luz se encendera por tres segundos, esta funcion iniciara</p>
<p>"Dry": presione este comando, el indicador LED de luz se encendera por tres segundos, esta funcion iniciara</p>
<p>"Water temp": presione este comando, el ajuste de temperatura del agua a 4 niveles correspondientes a los grados (centigrados) se vera en el display del panel de control</p>
<p>"Air temp": presione este comando, el ajuste de temperatura del aire a 4 niveles correspondientes a los grados (centigrados) se vera en el display del panel de control</p>
<p>"Seat Temp": presione este comando, el ajuste de temperatura del asiento a 4 niveles correspondientes a los grados (centigrados) se vera en el display del panel de control</p>
<p>"Move": durante las funciones "Wash" o "Bidet", presione este comando para activar o desactivar el comando "Move" y el simbolo correspondiente se mostrara en el display</p>

"Massage": durante las funciones "Wash" o "Bidet" presione este comando para activar o desactivar la funcion "Massage" y el simbolo correspondiente se mostrara en el display
"Flush": presione este comando para activar la descarga del inodoro
"Automatic Flush": presione este comando, el simbolo para descarga se indicara en el display, el inodoro esta de esta forma funcionando en estado de descarga automatica. El inodoro activara la descarga apenas el usuario se levante del asiento. Presione nuevamente y el simbolo desaparecera, dejando de ser automatica la descarga
"Energy Saving": presione este comando, hay opciones de 3, 6 y 9 horas separadamente para el ahorro de energía
"Automatic Run": presione este comando, se activa la funcion de lavado y secado / "Wash" y "Dry"
"Water Pressure": pressione arriba o abajo en el triangulo negro para determinar mayor o menor presion del agua
"Spraying Position": Presione hacia la derecha o izquierda en el triangulo negro para mover la posicion del surtidor hacia adelante o hacia atrás

5. PROCESO DE INSTALACIÓN

A. Preparación para la instalación

Herramientas del usuario


- Llave inglesa
- Vara de nivelacion (tipo carpintero)
- Cinta metrica y escuadra
- Destornillador en estrella
- Taladro electrico (para pisos de madera) o taladro de impacto (para concreto o planchas de porcelana)
- Martillo, lapiz o marcador
- Cemento blanco

B. Parte Adquiridas Por el Usuario.

- Manguera de Suministro de Agua.
- Tubería.

C. Diagrama de Ensamble de los Componentes.


- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • Inodoro inteligente | 1 pieza |
| 2 | |
| • Tubo de drenaje telescópico | 1 pieza |
| • Conexión para fijar tuberías | 1 juego |
| • Tornillo cabeza achatada | 4 piezas |
| • Junta o arandela | 4 piezas |
| • Tornillos de anclaje | 4 piezas |
| • Sellador negro o cera selladora | 1 pieza |

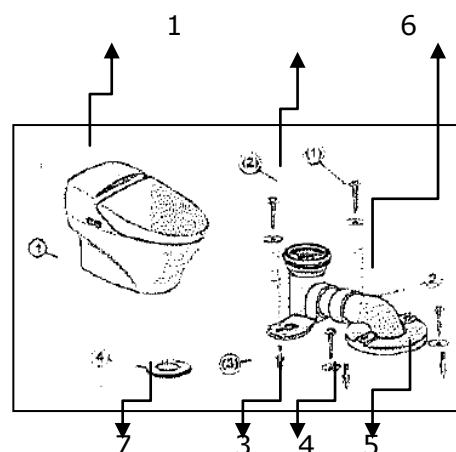

D. Pasos para la instalacion

Localización de tuberías y distancia determinante de la pared


1. "La longitud del piso" significa la distancia del centro de la salida del desagüe en el piso hacia la pared.
2. El centro de la tubería entrante en la pared esta a 150 mm sobre el piso, y a 200 mm de la línea del ángulo del centro de la salida del desagüe.

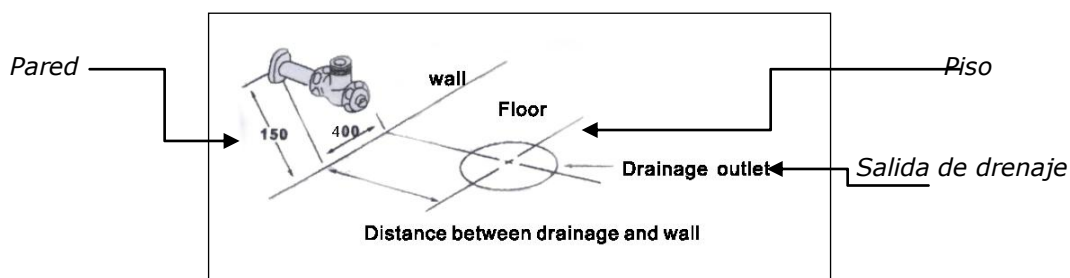


Distancia entre el Drenaje y Tubería de Abasto en la Pared

Perforación del piso e instalacion del tubo drenaje tipo telescópico


Primero: Posicione el inodoro en la posición donde será instalado, de acuerdo al tamaño de la ilustración. (215 - 255) Cambie la longitud del tubo de drenaje telescópico para que sea el mismo requerido en el de la longitud del centro de la salida del desagüe en el piso hacia la pared y el centro de la tubería entrante en la pared. Todos los puntos claves referentes a la instalación deben ser marcados con lápiz o marcador, sea en el piso o en el fondo del inodoro.

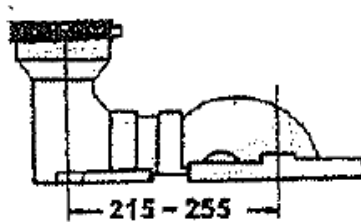

Segundo: Retire el inodoro, descargue el tubo de drenaje telescópico, calze la salida con terminal de tubería en el suelo, entonces marque los puntos a ser perforados donde los tornillos de anclaje, deben ser colocados después de remover polvo y restos de material.

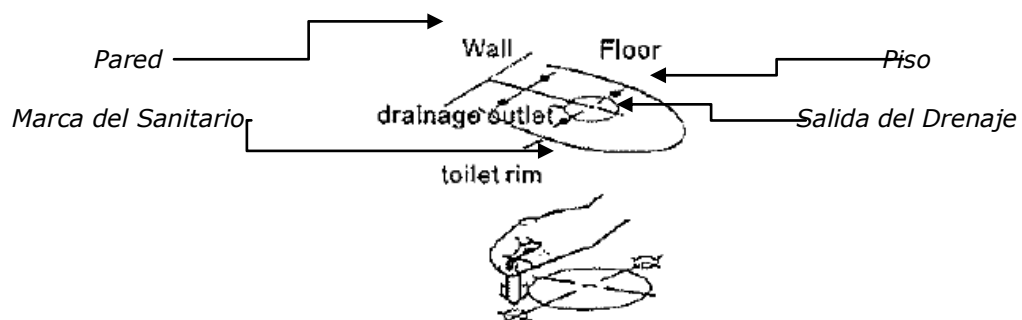


Tercero: Voltee el tubo telescópico de drenaje hacia arriba y agregue bastante sellador negro o cera selladora. Voltee el tubo telescópico de drenaje a su posición inicial y ejerza la fuerza para presionarlo hacia abajo sobre la posición correcta.

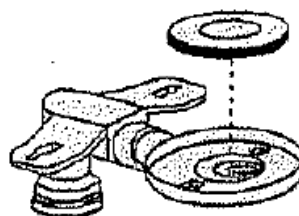

Nota: favor no mover ninguna otra pieza una vez aplicado el sellador.


Cuarto: Luego se termina de fijar con los tornillos y se sella con la junta o arandela.

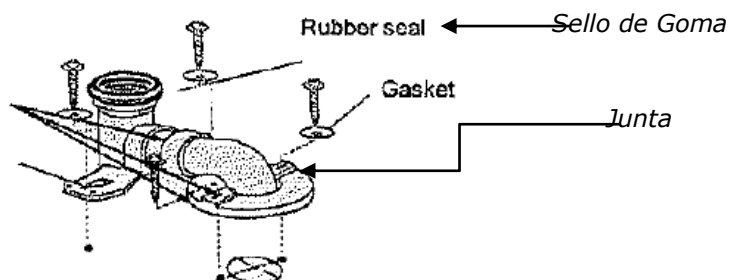

Observación en la ilustración: use cemento para sellar estos tres puntos.


Instalacion del Inodoro

Primero, asegúrese que el piso este limpio y seco. Levante el inodoro y bájelo lentamente justo hasta la junta de goma, bájelo con cuidado para estar seguro que la salida del sanitario coincide perfectamente con la junta de goma y ajuste su posición exactamente donde indica la marca hecha. Finalmente, aplique cemento a lo largo de toda la junta entre el piso y fondo.

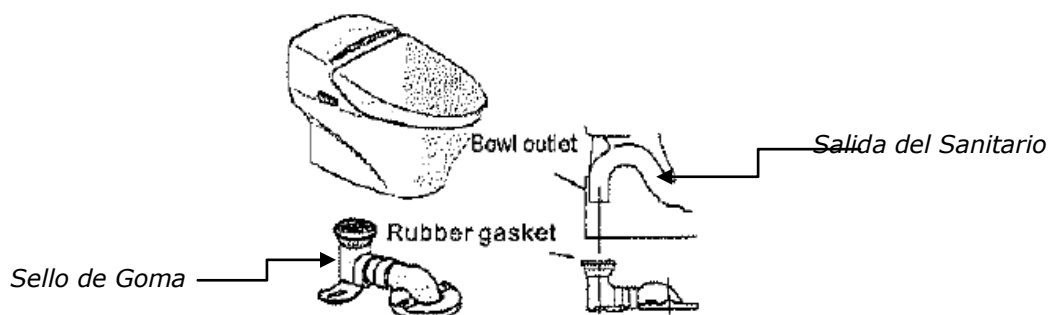

Conexión de tuberías de agua

El diagrama para la conexión de tuberías de agua es el siguiente:

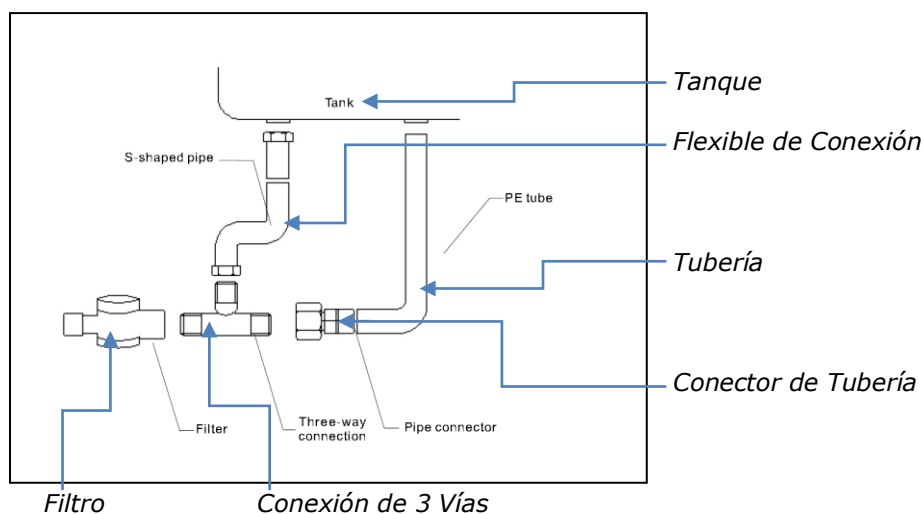

E. Los preparativos deben efectuarse antes del uso.

Instalacion de la bateria:

Retire el control remoto del anaquel, abra la tapa de la parte posterior, coloque una bateria alcalina número 7 nueva, cierre la tapa y coloquelo nuevamente en el anaquel

Asegurese que la ventanilla donde sale la señal no este obstruida por nada.

Nota: para evitar que la batería (pila) se riegue o pierda líquido, seguir las siguientes recomendaciones:

- El tamaño y tipo debe ser el mismo para las nuevas baterias.
- Mantenga la caja de la batería vacia en caso de prolongado desuso.
- La polaridad de la bateria debe observarse al momento de su reemplazo
- La funcion programada para temperatura o ahorro de energia se anula cuando las baterias son cambiadas. Favor reprogramar.

Encendido

Inserte el enchufe en la toma.

Conexión de abastecimiento de agua

Mantenga la llave abierta para tener disponible el abastecimiento del agua.


Asegurarse de la indicación luminosa

- Verifique si está encendida la luz indicadora del "Power", caso contrario presione "Power" para encender el Inodoro
- Verifique si la luz indicadora del calentador de agua esta encendida, caso contrario presione la tecla "Water Temp" para comenzar el calentamiento del agua.
- Verifique si la luz indicadora del calentador del asiento esta encendida, caso contrario presione la tecla "Seat Temp" para comenzar el calentamiento del asiento.

6. GUIA PARA EL USO


Panel de Control:

Los símbolos en el panel de control del inodoro están descritos como: "Power"/Encendido y apagado, "Flush"/Descarga, "Wash"/Lavado, "Bidet" y "Dry"/Secado, por separado.

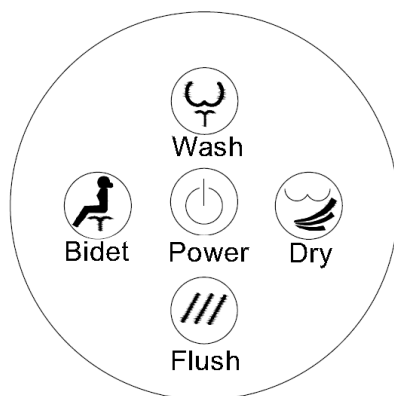

Luces Indicadoras:

Las luces indicadoras se localizan en la parte posterior / superior de arriba respectivamente representando las funciones de "Power", "Energy Saver"/Ahorrador de energía, "Water"/Agua, "Seat"/Asiento, "Flush"/Descarga, "Dryer"/Secador y se enciende la luz cuando en uso.

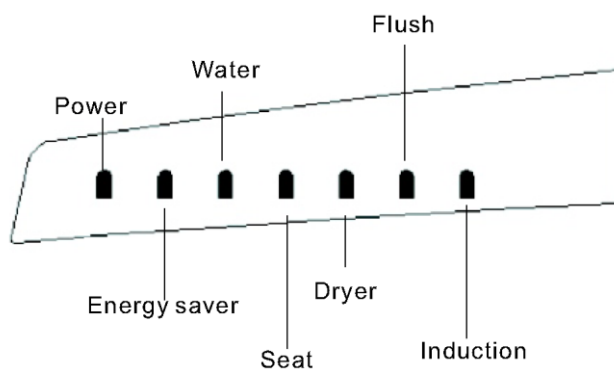


Proceso de Operación:


Interruptor de energía: presione "Power" o stop en el control remoto durante 3 segundos respectivamente para apagar o encender.

7. FUNCIONES DE HIGIENE:


1. **Spray para higiene posterior:** presione la tecla "wash" en el inodoro o control remoto, el surtidor de spray se accionara en la posicion determinada y se detendra automaticamente después de 1 minuto.

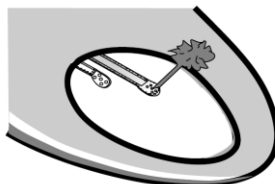


2. **Moving Wash / Lavado con movimiento:** cuando esta en uso la funcion Wash, presione la tecla "Move" el surtidor se movera hacia adelante y hacia atras para una higiene mas efectiva. Se detiene, presionando nuevamente la tecla "Move".

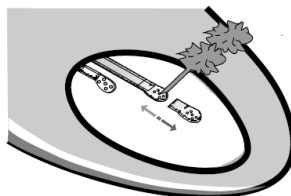


3. **Massage / Masaje:** presione la tecla "Massage", la presion determinada del agua se ajustara automaticamente a la solicitada, provocando una sensacion agradable a la piel. Para apagarlo presionar nuevamente la tecla "massage".

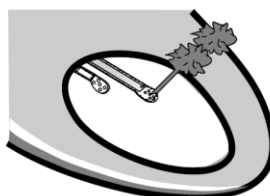

4. **"Dryer"/Secador:** al terminar la limpieza con agua, presione la tecla "Dry" para activar el secado con aire caliente, funcionara por 3 minutos antes de detenerse.

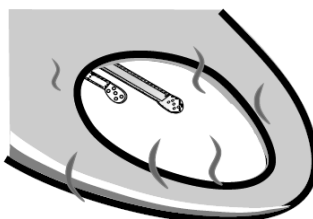

5. **Opciones para posicionar el surtidor:** durante la función de lavado presione la tecla "Front" - "Back" / adelante - atrás en el triángulo negro para extender o retraer el surtidor, alcanzando la posición ideal para los diferentes usuarios.

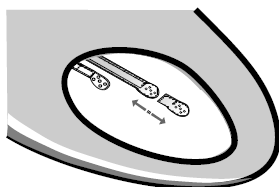


Notas


- En el proceso de lavado posterior, si se presiona la tecla "Power" en el inodoro, o "stop" en el control remoto, todas las funciones se detendrían.
- Cuando dado el comando "Move", presione la tecla "Massage", Ud. puede disfrutar al mismo tiempo alternadas presiones de agua con el movimiento del surtidor.

8. FUNCIONES DE BIDET.


1. Función activa de bidet: presione la tecla "Bidet" en el inodoro o control remoto, el surtidor funcionará en la posición fijada y funcionará automáticamente por 1 minuto antes de detenerse.

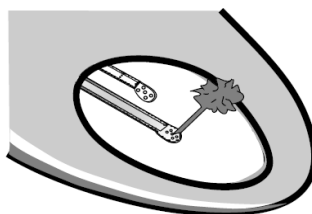


2. Higienización con movimiento: cuando la función "Bidet" está activa, presione la tecla "Move", el surtidor se moverá hacia adelante y hacia atrás para la obtención de un lavado más efectivo. Se detendrá cuando se presiona la tecla "Move" nuevamente.

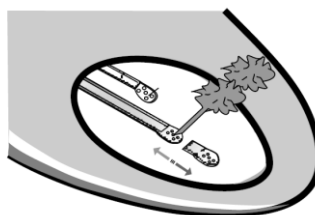


3. Masaje: presione la tecla "massaging", la presión del agua se ajustará automáticamente a la orden dada para que surja un efecto agradable a la piel.

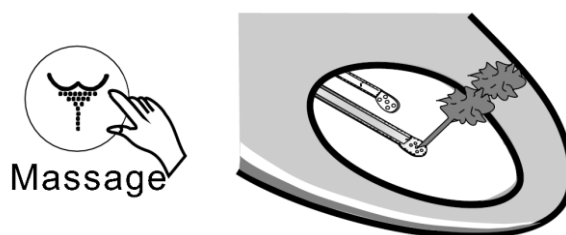

4. Dry: cuando el surtidor de spray/agua, termina con el lavado, presione la tecla "dry" para activar el secado con aire caliente. Se detiene luego de 3 minutos.

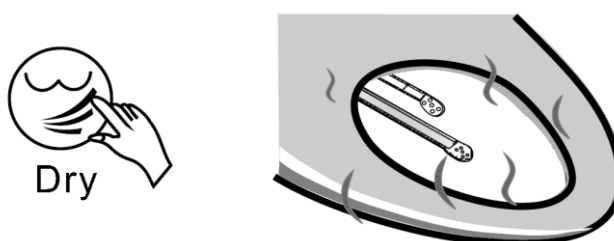

5. Opciones para posicionar el surtidor: durante la función de lavado presione la tecla "Front" - "Back" / adelante - atrás en el triángulo negro para extender o retraer el surtidor, alcanzando la posición ideal para los diferentes usuarios.

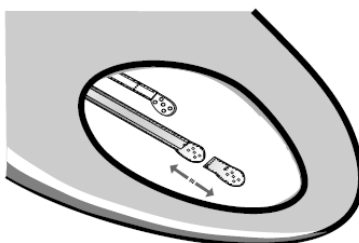


Notas

En el proceso de lavado posterior, si se presiona la tecla "Power" en el inodoro, o "stop" en el control remoto, todas las funciones se detendrán.

Cuando dado el comando "Move", presione la tecla "Massage", Ud. puede disfrutar al mismo tiempo alternadas presiones de agua con el movimiento del surtidor.

9. REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA.

- ✓ Temperatura para el asiento. Presione la tecla "Seat Temp" / temperatura del asiento, en el control remoto para obtener la temperatura de este a su gusto. "Low"/Baja, "Medium"/Mediana, "High"/Alta, "OFF"/APAGADA.




Seat Temperature adjustor

Press "Seat Temp" key on remote control to get the heated temperature at level you want

Status	Low	Medium	High	OFF
Bar indicator				
Corresponding temp	About 34°C	About 38°C	About 42°C	No-heating

- ✓ Ajuste de temperatura del agua: presione la tecla "Water Temp" en el control remoto y determine la temperatura deseada. "Low"/Baja, "Medium"/Mediana, "High"/Alta, "OFF"/APAGADA.




Water Temperature adjustor

Press "Water temp" key on remote control to choose at the temperature you like

Status	Low	Medium	High	OFF
Bar indicator				
Corresponding temp	About 34°C	About 37°C	About 40°C	No-heating

- ✓ Ajuste de aire caliente: presione la tecla "Air" en el control remoto para determinar la intensidad de aire caliente. "Low"/Baja, "Medium"/Mediana, "High"/Alta, "OFF"/APAGADA.




Air Temperature adjustor

Press "Air Temp" key on remote control to enjoy what kind of level of warm air.

Status	Low	Medium	High	OFF
Bar indicator				
Corresponding temp	About 45°C	About 55°C	About 65°C	No-heating

- ✓ Ajuste de la presión del agua: presione la flecha para arriba o la flecha para abajo. Presione en el triángulo negro en posición vertical para obtener la presión del agua deseada. "Low"/Baja, "Medium"/Mediana, "High"/Alta, "OFF"/APAGADA.

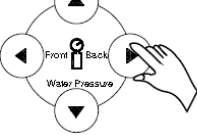

Water Pressure adjustor

Press or


Press on black triangle in vertical position to get water pressure you want.

Status	Low	Medium	High	Highest
Bar indicator				

- Se emitirá un sonido luego de presionar cada tecla. La inexistencia de este sonido significa falla en la operación.
- En caso de falta de energía / luz, será automáticamente salvada la función activa previa y dará continuación a esta cuando vuelva la energía.


Función de Descarga (Flush)

Presione la tecla "Flush" cuando no esté activo ningún otro comando y el inodoro accionará la descarga de desperdicios.



Ajuste de descarga automática (Auto Flush)

Presione la tecla Auto Flush, Ud. puede accionar o desactivar la función de Auto Flush. Durante estado automático de auto descarga, esta se activa 3 segundos después que el usuario se retira del inodoro.



Nota:

Para un desempeño apropiado de esta función, el usuario debe permanecer sentado por lo menos 6 segundos para que el sensor de ocupación sea activado.

La función de auto flush se desactiva cuando el sensor de ocupación del inodoro es apagado.

Ajuste de ahorro energético (Energy Saving)

Si el sistema está operativo ociosamente; presione la tecla "Energy Saver" puede suspenderse la función de calentamiento del asiento y agua por 3, 6 y 9 horas desde ese momento. Cuando termina el plazo de tiempo determinado por el usuario, el sistema pasará a operar normalmente.



Nota: durante el periodo de la función activa de ahorro energético, el usuario puede disfrutar de las funciones normalmente una vez que ocupa el asiento y el sistema volverá a entrar en función de ahorro de energía cuando el usuario desocupa el asiento. El tiempo que el usuario se toma al usar el inodoro no cuenta entre el tiempo dado para ahorro de energía.

Ajuste de higiene automático (Auto Run)

Presione la tecla Auto Run, se activa la limpieza posterior por 1 minuto y luego secado por 3 minutos.



Deodorizacion



El sistema de Deodorizacion se activa después de 3 minutos que el usuario deja el inodoro, y cierra la tapa cuando el asiento esta libre. Por intermedio de un proceso catalizador que se lleva a cabo automaticamente



10.MANTENIMIENTO

Mantenimiento del inodoro , asiento y tapa

La mayoría de los inodoros automaticos estan hechos de plastico. La limpieza debe ser efectuada de acuerdo a las siguientes tecnicas para evitar posibles daños a la estructura y superficie del mismo.


- ✓ Por lo general, limpie con paños suaves y humedos
- ✓ Aplique detergente neutro a los paños para remover la suciedad, luego lave con agua.
- ✓ Despues del lavado, el restante de detergente en la superficie de la parte en ceramica debe ser removido con paños suaves.
- ✓ Los componentes electronicos deben permanecer secos, usando paños suaves y evitando el contacto con el agua.

WARNING/ ADVERTENCIA	
Asegúrese de cortar la energia antes de darle mantenimiento al inodoro	
Mantenga agua y detergente lejos de los componentes electricos durante la limpieza	

CAUTION / PRECAUCION	
No use detergentes a base de thinner, agentes volatiles, cepillos, etc. Evite dañar los componentes de plastico o metal	
Limpie con cuidado y con paños suaves	

Nozzle Cleaning (Limpieza Del Surtidor)

Hale con delicadeza el tubo del surtidor, sujetelo firme con una mano y limpielo con paño suave y humedo con la otra mano. Si necesario, pudiera usarse cepillo suave para la limpieza.

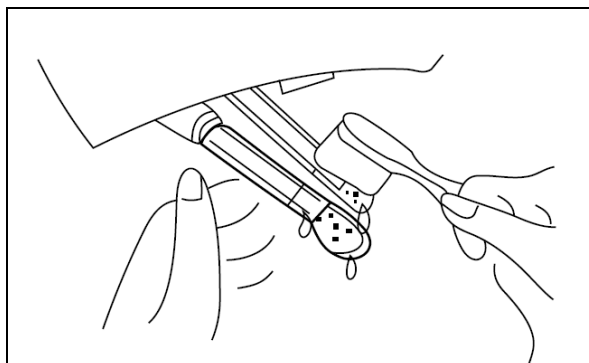

Como Vaciar el Tanque de Agua.

Cuando el inodoro no se usa por mucho tiempo o el agua del tanque debe ser vaciada por algun motivo, presione ambas teclas "Flush" y "Bidet" por 3 segundos, el sistema ejercera la función de vaciar el agua. Las indicaciones luminosas no se encienden hasta que se vacie el tanque. Luego de esto, corte la electricidad.

11. ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CAUTION / PRECAUCION:	Cualquier desmontaje, reparación o alteración esta prohibida, excepto personal tecnico calificado. (podiera causar incendios o choques electricos)
------------------------------	--

Cuando ocurra algún problema, encuentre la solucion correspondiente a las causas nombradas a seguir. Contacte el departamento tecnico de nuestra compañía si el inodoro no vuelve a la normalidad despues de estos pasos recomendados.

1. Suministro de energía

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
El sistema no funciona	Falta de electricidad	Obtener suministro de energia
	Conexion deficiente entre el enchufe y la toma	Asegurarse que el enchufe este bien fijado a la toma
	Por olvidar encender el inodoro	Encender el inodoro

2. Washing / Lavado – Bidet

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
El surtidor (spray) no funciona	Interrupcion del suministro de agua	No activar funciones de lavado hasta que vuelva el suministro de agua
	Griferia cerrada	Abra griferia
	Surtidor abierto por alguna particula	Limpie el surtidor
	Falla del sensor	Adopte una postura adecuada al sentarse en el inodoro para asegurar que el sensor funcione bien
Poca presion de agua	La presion esta determinada a bajo nivel	Reajuste el nivel de presion
	Entrada de agua bloqueada	Limpie el filtro

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
Suministro de agua suspendido durante el uso	Causado por el vencimiento del tiempo determinado	Reprogramar funcion de lavado
	Falla del sensor	Adopte una postura adecuada al sentarse en el inodoro para asegurar que el sensor funcione bien
Agua no suficientemente caliente	En estado de "no-heating" - no calentar	Reprogramar temperatura del agua
	Debido a funcion de lavado prolongada por mucho tiempo	Presionar la tecla "Stop" para suspender por 3 minutos
	Limitado por la funcion de "Energy Saving" - Ahorro energetico	Adoptar una postura adecuada al sentarse en el inodoro para asegurar que el sensor funcione bien

3. Secado con aire caliente

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
Temperatura baja del aire	Causado por comando de "No-heating" - no calentar	Reprogramar temperatura del aire
Temperatura del aire disminuida durante el uso	Debido al fin del tiempo del tiempo establecido	Reprogramar la funcion de secado
	Limitado por la funcion de "Energy Saving" - Ahorro energetico	Desactivar funcion de "Energy Saving" - Ahorro energetico

4. Calentamiento del asiento

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
Temperatura demasiado baja	Debido al programa de "No-heating" - no calentar	Reprogramar la funcion "Seat temperature" - Temp. del asiento
	Limitado por la funcion de "Energy Saving" - Ahorro energetico	Reprogramar la funcion "Seat temperature" - Temp. del asiento

5. Problemas particulares

FENOMENO	SOLUCION
Luz indicadora intermitente con zumbido	La energia debe ser cortada, luego reconectela. En caso de fallas, corte el suministro de energia y contacte el personal tecnico calificado
Luz indicadora del asiento, intermitente con zumbido	
Las luces indicadoras se encienden intermitentes y el zumbido da señal de alerta	Desconecte el enchufe y verifique si se interrumpe el suministro de agua, luego encienda el dispositivo nuevamente cuando retorna el suministro de agua
Escape de agua en componentes electricos	Interrumpa el suministro de agua para examinar si hay tuberias averiadas o no. Contacte el personal tecnico calificado

12.ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM		DESCRIPCION
Especificacion electrica		Debe tenerse en cuenta los suministros eléctricos de cada país. (AC 110V ó 220V), y la especificación indicada para su funcionamiento en cada equipo
Cable alimentador		1.5 m
Presion nominal de agua		0.25 a 0.70 Pa (2.5 a 7.0 Kg/cm ²)
Washing device/Dispositivo de lavado	Spraying volume/volumen del surtidor	1.2 L/min para lavado máximo
		1.3 L/min para bidet máximo
	Water Pressure level – Nivel de presion del agua	Tanto Bidet como Wash/lavado tienen 4 niveles disponibles
	Water Temperature level – Temperatura del agua	4 niveles disponibles: (No heating /no calentar, 34°C, 37°C y 40°C)
	Tank capacity – capacidad del tanque	1.8L
	Heating power -Corriente para calentamiento	600W (Maximo)
	Safety device – Dispositivo de seguridad	Interruptor de nivel de agua, sensor de temperatura, interruptor termico, fusible de control de temperatura
Seat - Asiento	Intensidad de calentamiento	45W (Maximo)
	Soft close device – Dispositivo para cierre suave	el dispositivo de cierre suave baja el asiento y la tapa de el mismo, de manera vaga y suave cuando el usuario lo abre o cierra
	Temperature level – Nivel de temperatura	4 niveles disponibles: (No heating /no calentar, 34°C, 37°C y 40°C)
	Safety device – Dispositivo de seguridad	Sensor de temperatura, fusible de control de temperatura
Warm Air / Aire caliente	Heating power -Corriente para calentamiento	270W (Max)
	Temperature level – Nivel de temperatura	4 niveles disponibles: (No heating /no calentar, 45°C, 55°C y 65°C)
	Safety device – Dispositivo de seguridad	Fusible de control de temperatura
Spraying type /Tipo de Spray		surtidor de spray tipo “jet” – pulverizador
Bathroom Temperature – Temp. del baño		0 a 50°C
Weight – Peso		Aprox. 50 Kg
Size – Tamaño		Largo (800), Ancho (400), Altura (580) en milímetros (mm)

13.LISTA DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS

S/N	Nombre	Cantidad	Comentarios
1	Inodoro	1 pieza	
2	Dispositivo movable	1 pieza	
3	Tubo para agua	1 pieza	
4	Extensor para 3 entradas	1 pieza	
5	Tubo para conexion	1 pieza	
6	Filtro	1 pieza	Arandela para sellado
7	Anexos para instalacion	1 juego	
8	Manual del usuario	1 pieza	
9	Control Remoto	1 pieza	Incluye pilas

Nota:

Las configuraciones y especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.